

# INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG



**HIGH LINK PIPE**

HOMOLOGATED SYSTEM

**BMW NINE T**

Code: BW 14080321XX



[www.termignoni.com](http://www.termignoni.com)

**THE  
ITALIAN  
SOUND**

# Lista componenti P a c k i n g   l i s t

BW1408032IXX

BMW NINE T

HIGH LINK PIPE



1

2



3



4




DA MONTARE CON – SUITABLE WITH BW1408040IIA



5

6

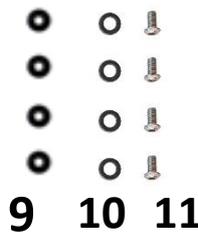

9 10 11

# Lista componenti

## P a c k i n g l i s t

BW1408032IXX

BMW NINE T

HIGH LINK PIPE

Num	Qty	Descrizione - Description
1	1	Corpo finale alto – High Final Body
2	1	Fascetta innesto – small metal clamp
3	1	Rondella 8x24 – Washer 8x24
4	1	Dado M8 autobloccante – Self-locking nut M8
5	2	Silenziatore - Silencer
6	2	Paracalore – heat shield
7	4	Rosetta aramidica – aramidic washer
8	4	Distanziale con collare – Spacer with collar
9	4	Vite nera M6x14 – Black screw M6x14



# Informazioni

## ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.

La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.

L'impianto Termignoni così come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.

Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.

Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.

**Termignoni S.p.A. declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.**

La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri.

Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: [www.termignoni.com](http://www.termignoni.com).

Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico fosse ONLY FOR RACE USE, e cioè non omologato all'utilizzo su alcune strade, le consigliamo di utilizzare nel caso in cui lo richieda la legge lo scarico originale del suo veicolo al fine di non incorrere in sanzioni.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

---

## INSTALLATION INSTRUCTION ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.

Please read this installation guide completely before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily on the satisfaction of its customers, for this it reserves to recommend a few preliminary steps to the exhaust assembly.

The Termignoni exhaust as supplied cannot be changed in any of its parts.

Any change implemented by the user including improper maintenance, compromises compliance discharge according to law and the relevant warranty provided.

We recommend to install our products by experienced professionals in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.

The module must be installed according to instructions in this manual.

**Termignoni S.p.A. disclaims any liability concerning personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.**

**The Termignoni warranty** does not cover damage to the exhaust system caused by assembly, improper use or maintenance.

When in doubt about the correct assembly of your system, you can contact your local dealer Termignoni, or visit our official website:

[www.termignoni.com](http://www.termignoni.com)

We remind you that the information provided regarding the disassembly of the original exhaust is purely informative, and that in this respect we recommend doing anyway refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

In case that your exhaust system was ONLY FOR RACE USE, if not approved for use on some streets, we advise you to use in the event that the law requires the original exhaust of your vehicle in order not to run into sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without notice concerning its technical specifications.

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

BW1408032IXX

BMW NINE T

HIGH LINK PIPE



**ITA** Allentare le viti della fascetta innesto del silenziatore  
**ENG** Unscrew the screws to small metal clamp



**ITA** Svitare la vite della staffa supporto silenziatore, conservandola per il montaggio del kit Termignoni, e rimuovere lo scarico originale e la fascetta innesto



**ENG** Unscrew the screw of the silencer support bracket, keeping it for mounting the Termignoni kit, and remove original exhaust and the small metal clamp

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

BW1408032IXX

BMW NINE T

HIGH LINK PIPE



**ITA** Inserire il corpo finale nei silenziatori Termignoni  
**ENG** Insert the final body into the Termignoni silencer



**ITA** Serrare le viti della staffa supporto silenziatori  
**ENG** Tighten the screws of the silencers support bracket



**ITA** Posizionare il distanziale e la rondella in corrispondenza dei fori come in foto



**ENG** Place the spacers and washers in the holes as shown in the picture



**ITA** Posizionare i paracalore e avvitarli ai silenziatori



**ENG** Place the heat shields and screw them to the silencers



**ITA** Posizionare la fascetta innesto sul corpo finale  
**ENG** Place the small metal clamp on the final body

# Scheda di montaggio

## Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

BW1408032IXX

BMW NINE T

HIGH LINK PIPE



**ITA** Inserire il silenziatore Termignoni al corpo finale posizionato precedentemente  
**ENG** Insert the Termignoni silencer to the final body, previously positioned



**ITA** Avvitare il silenziatore al telaio usando la vite e la rondella di serie, senza serrare



**ENG** Screw the silencer to the frame using the original screw and washer without tightening



**ITA** Serrare l'impianto partendo dalla vite della staffa supporto silenziatori poi la fascetta innesto

**ENG** Tighten the exhaust system starting with the screw of the silencers support bracket and then the small metal clamp



**ITA** Verificare che i silenziatori siano allineati come in foto

**ENG** Verify that the silencers are aligned as in the picture

# TERMIGNONI

---



# THE ITALIAN SOUND

[www.termignoni.com](http://www.termignoni.com)

---

Share with us your exhaust on:

